


# Configurazione Fritz!Box 4020 per Satellite


Modello: FRITZ!BOX 4020 by AVM

Tipo: Modem / Router Wireless


- Collegare la porta WAN al modem satellitare e un PC su una delle porte LAN  
Collegarsi con il browser a <http://192.168.178.1/> selezionare "Italiano" come lingua quindi cliccare su "OK"

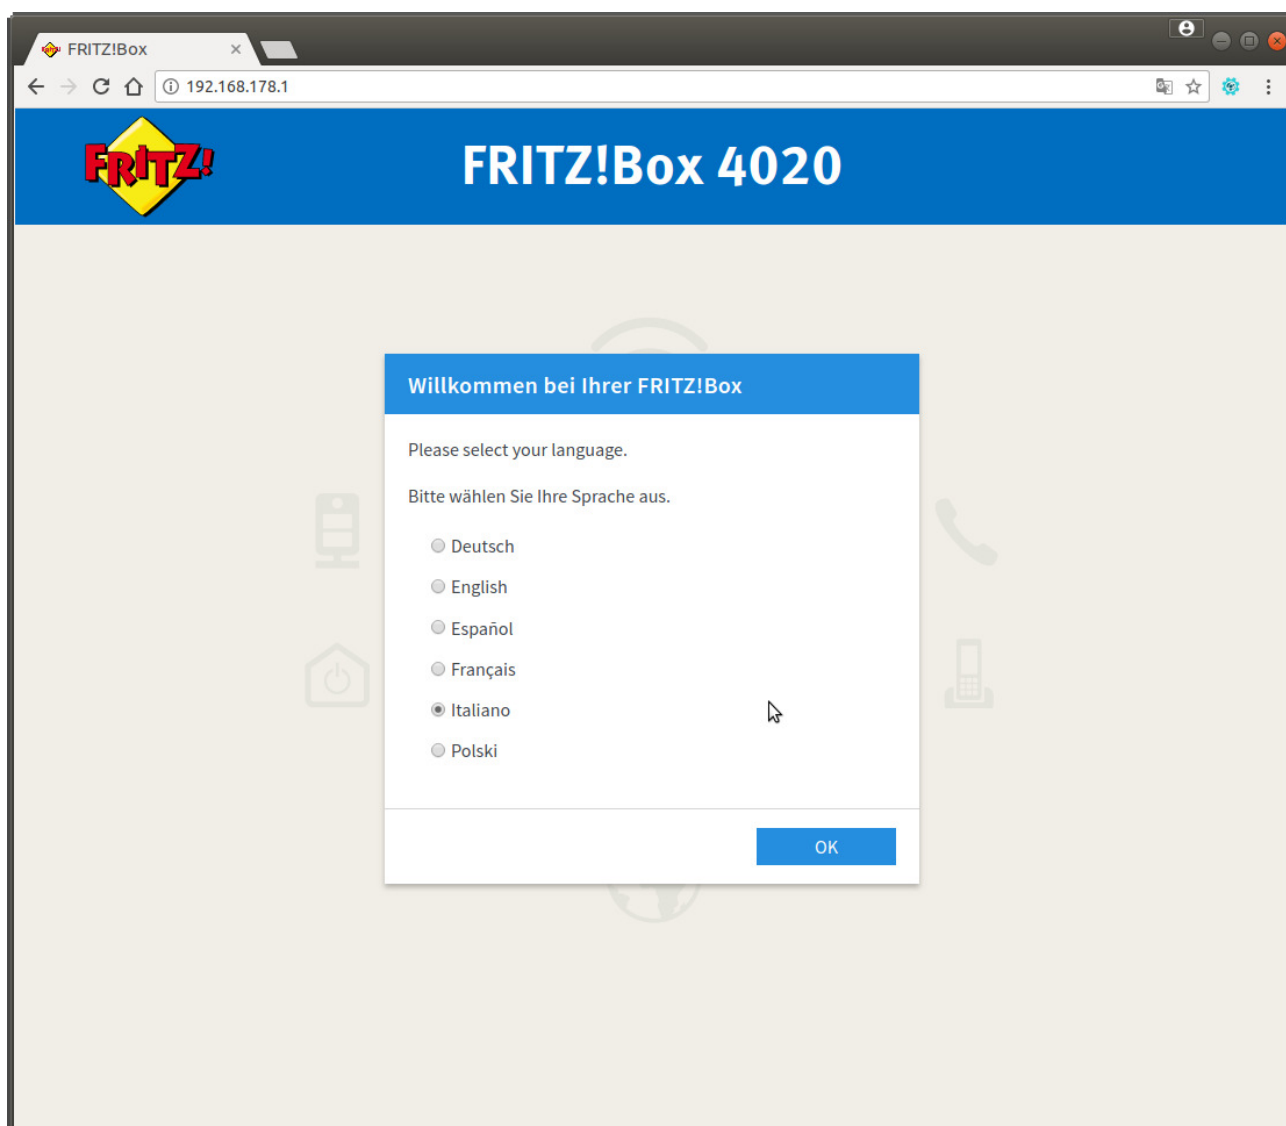


- Inserire la password riportata sull'etichetta sotto l'apparato dove indicato "FRITZ!Box password" e cliccare su "Anmelden"

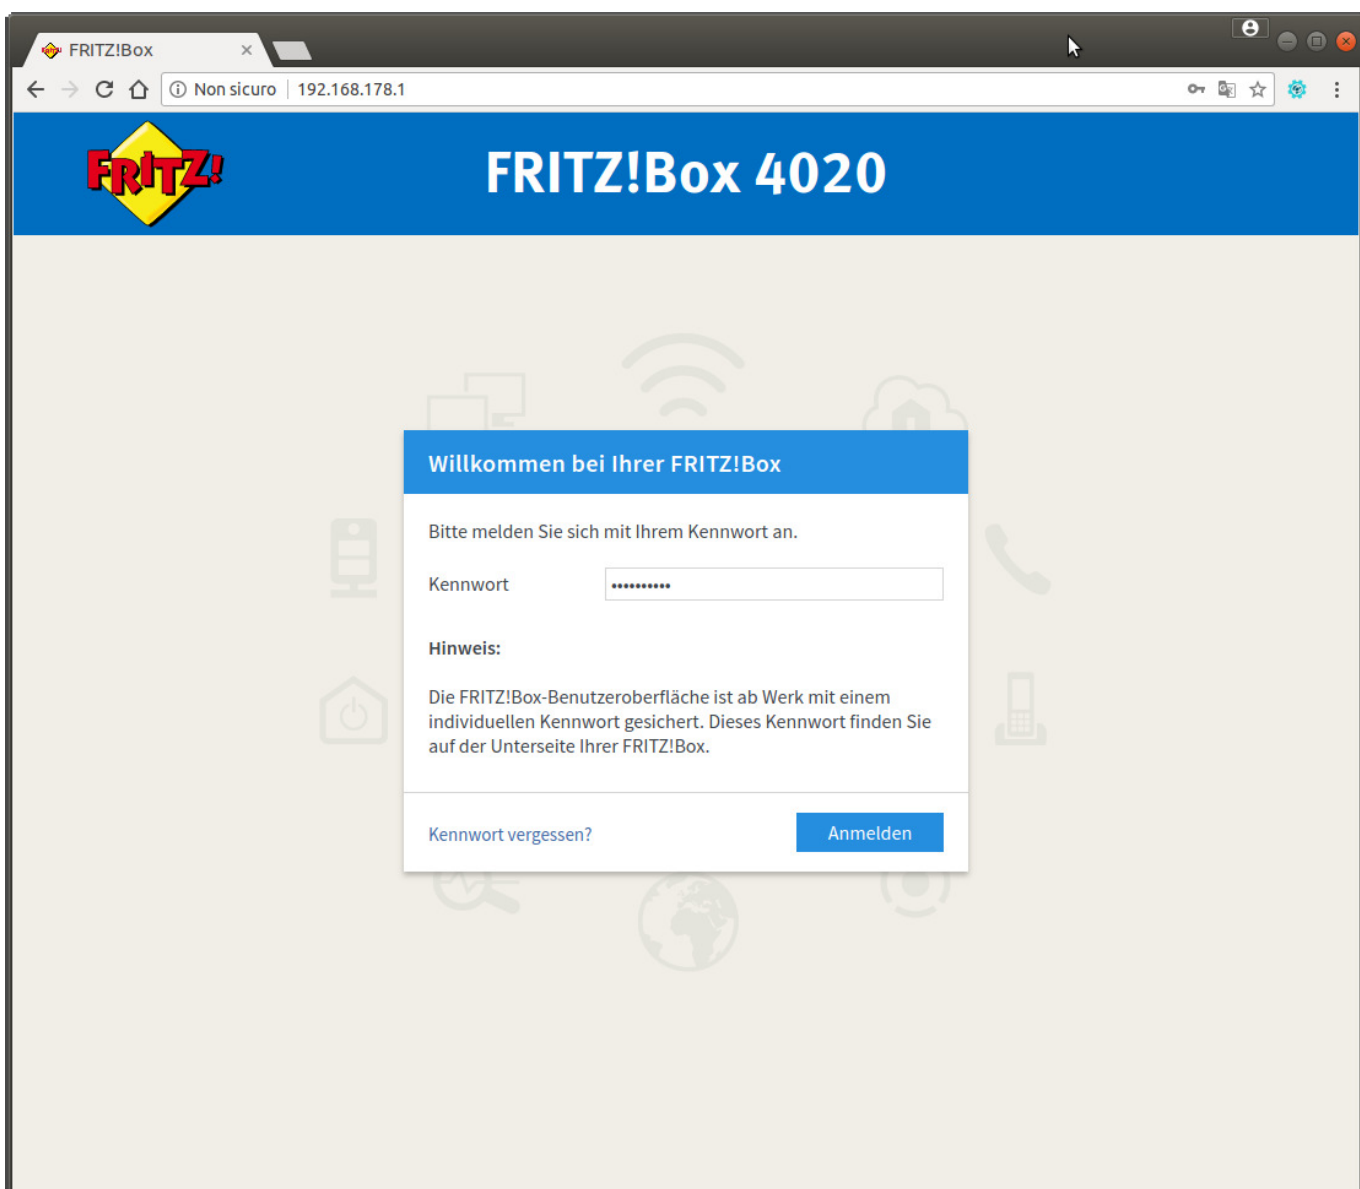


- Selezionare dal menu a tendina il Paese "Italia" e cliccare su "Avanti"

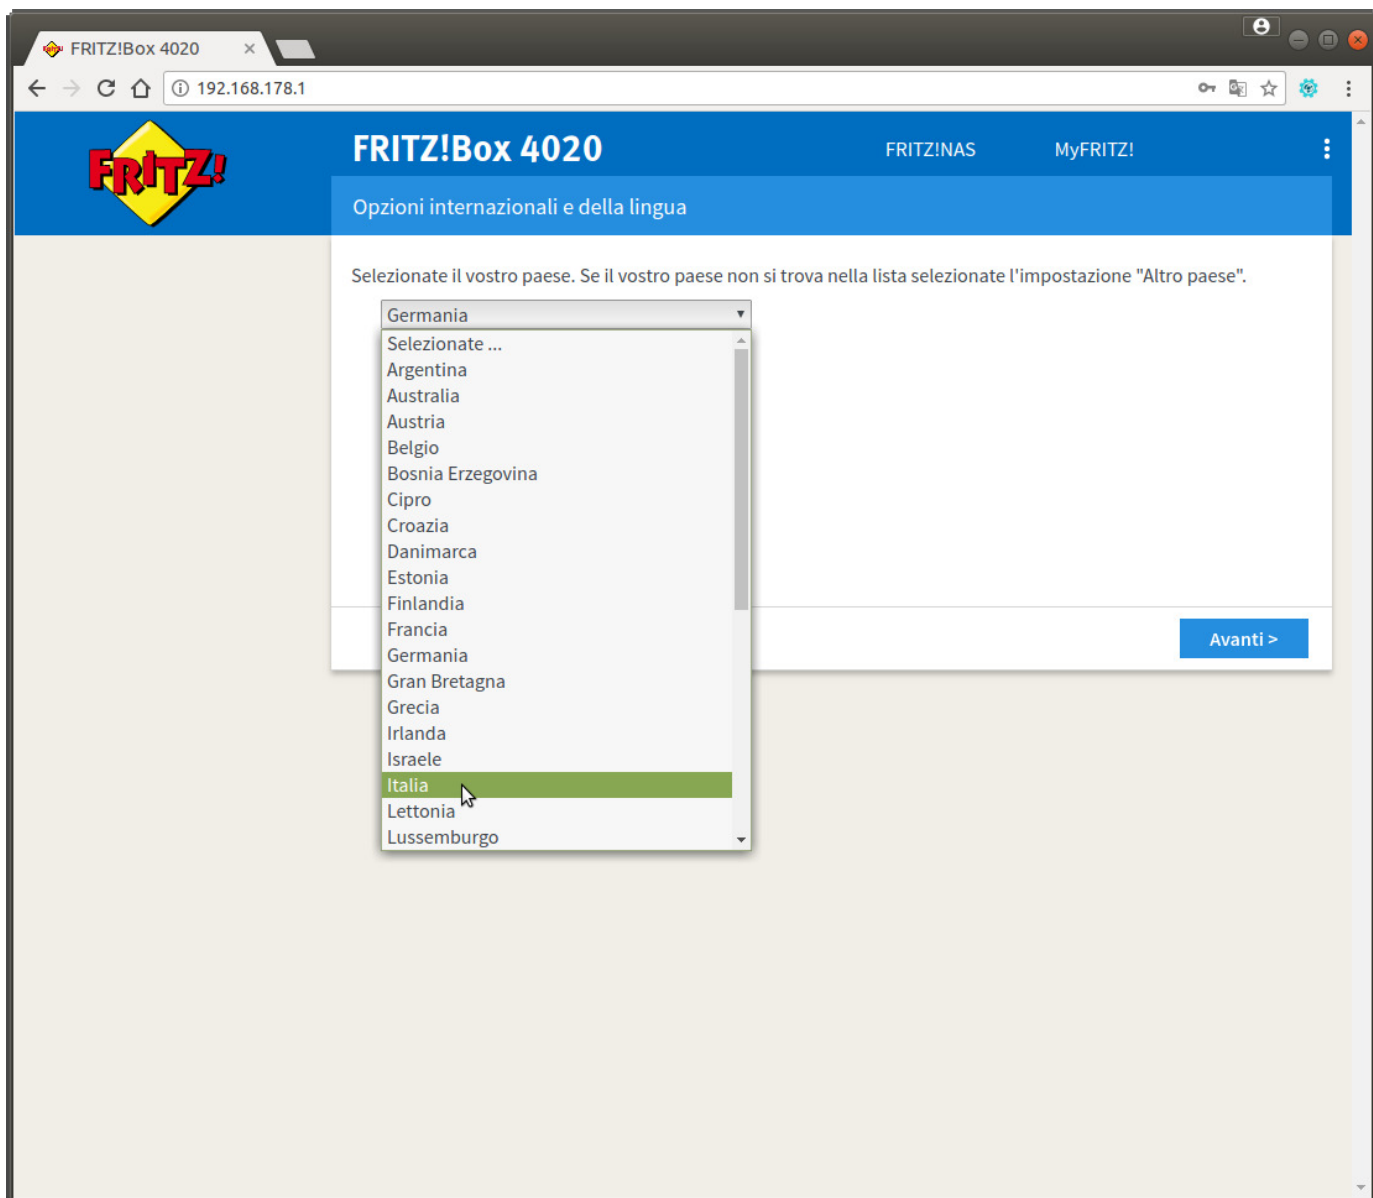

- Apparirà la pagina sotto riportata, attendere il tempo indicato, poi premere F5 sulla tastiera

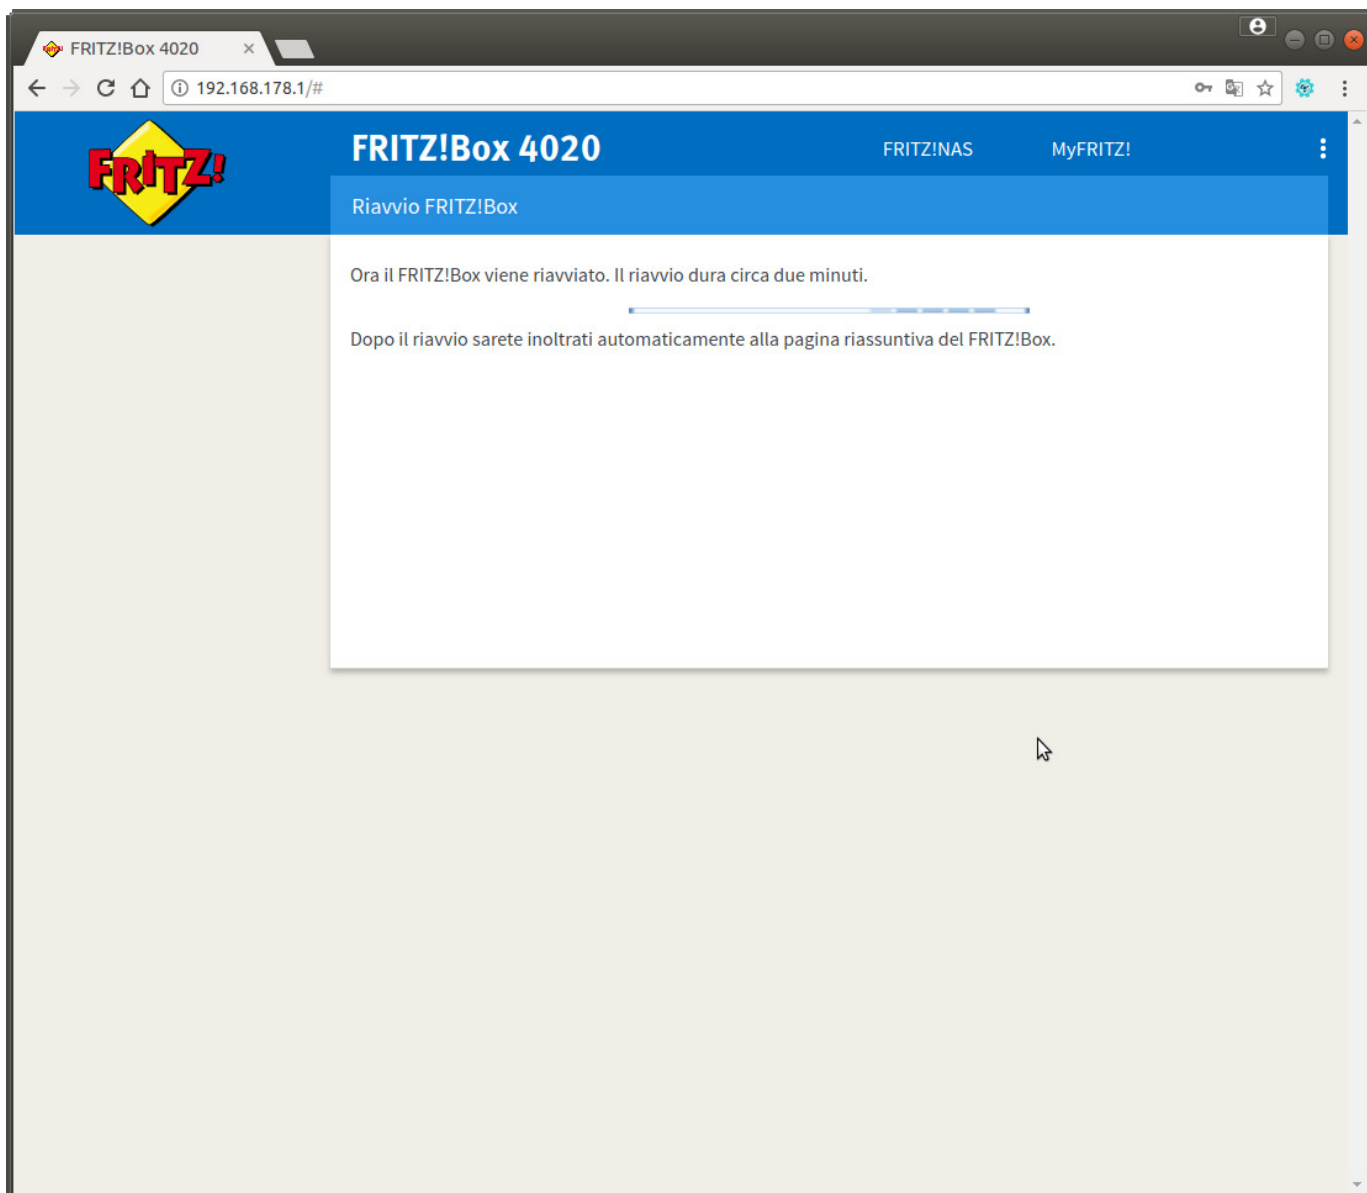

- Inserire di nuovo la password riportata sull'etichetta del router e cliccare su "Anmelden"

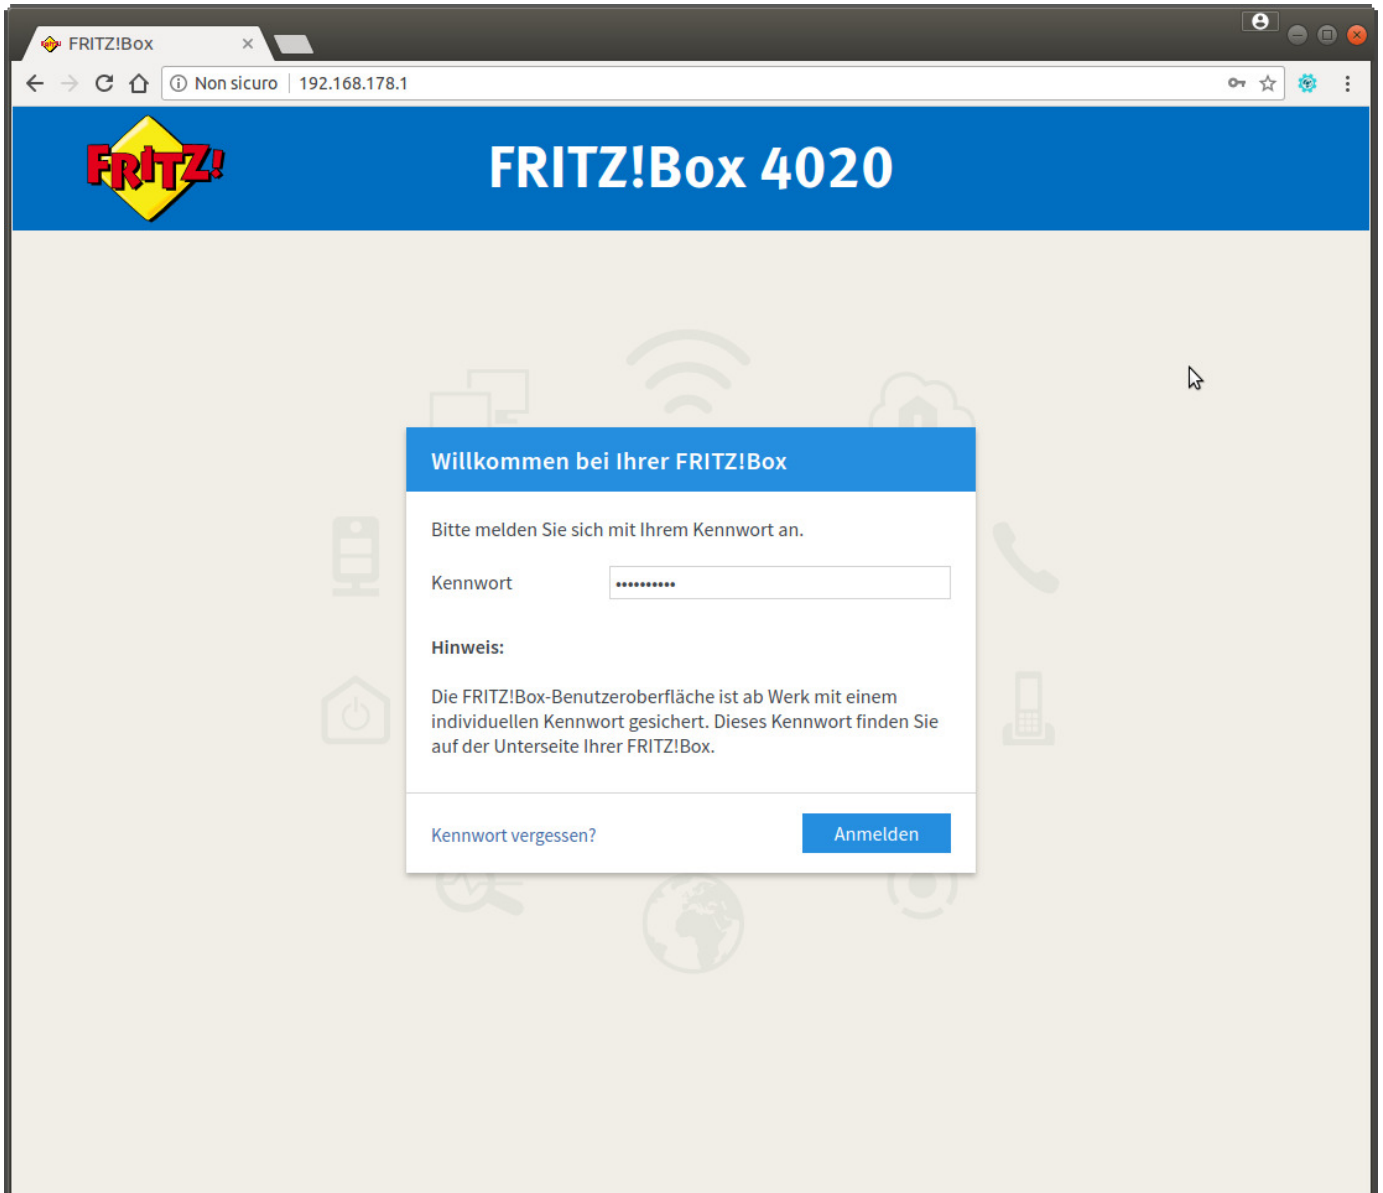

- Nel menu di sinistra cliccare sulla voce "Zugangsdaten" e alla voce del menu a tendina "Accesso a Internet via" selezionare "Modem via cavo o Router Internet"

- Nella sezione "Velocità di trasmissione" inserire i valori download e upload del profilo satellitare che corrispondono a 30Mb/6Mb. Cliccare quindi su "Applica"

The screenshot shows the Fritz!Box 4020 web interface. The browser address bar shows the URL 192.168.178.1/#. The page title is "FRITZ!Box 4020". The navigation menu on the left includes "Übersicht", "Internet", "Online-Monitor", "Zugangsdaten", "Filter", "Freigaben", "MyFRITZ!-Konto", "Heimnetz", "WLAN", "Diagnose", "System", and "Assistenten". The "Zugangsdaten" page is active, showing the "Internetzugang" tab selected. The page content includes:

- Internet > Zugangsdaten**
- Internetzugang** (selected), IPv6, LISP, AVM-Dienste, DNS-Server
- Accesso a Internet**: In questa pagina potete configurare i dati dell'accesso a Internet e, se necessario, adattare l'accesso.
- Accesso a Internet**: Selezionate il tipo di accesso a Internet. A questo scopo, usate la tecnica di accesso a Internet disponibile nella rete domestica.
- Accesso a Internet via**: Modem via cavo o router Internet
- Impostazioni della connessione**: Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.
- Velocità di trasmissione**: Specificate la velocità della vostra connessione Internet. Questi valori sono necessari per garantire la prioritizzazione dei dispositivi di rete.
- Downstream**: 30000 kbit/s
- Upstream**: 6000 kbit/s
- Cambiare impostazioni della connessione.**
- Impostazioni IP**:
  - Ottenere automaticamente l'indirizzo IP tramite DHCP
  - Nome host DHCP: fritz.box
  - Definire manualmente l'indirizzo IP
  - Indirizzo IP: 0 . 0 . 0 . 0
  - Maschera di sottorete: 0 . 0 . 0 . 0
  - Gateway standard: 0 . 0 . 0 . 0
  - Server DNS primario: 0 . 0 . 0 . 0
  - Server DNS secondario: 0 . 0 . 0 . 0
- Buttons**: Applica, Annulla

- Verrà infine verificata la connessione al modem satellitare, se tutto sarà corretto, cliccare su OK per terminare la configurazione.

